

# Arbeitsanleitung „Kolostrumqualität bestimmen mit dem Refraktometer“

Kurz und knackig – für in den Stall!

1. Kolostrum sauber gewinnen



2. Kolostrum umrühren, damit eine homogene Masse entsteht



3. Mit Pipette einige Tropfen Kolostrum auf das Deckglas des Refraktometers geben. Deckel schließen.



4. Durchsicht durch das Refraktometer – bei schlechten Lichtverhältnissen in eine Lichtquelle schauen.




Fotos: Resch

5. Ablesen des Brix-Werts vom Übergang Weiß nach Blau auf BRIX%-Skala.



Foto: Zieger

6. Kolostrumqualität und Datum notieren – auf Abfüllbeutel oder Herdendokumentation.

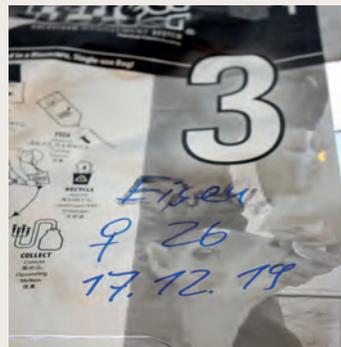

7. Sofortiges Vertränken des Kolostrums oder Lagern im Kühlschrank oder im Gefrierschrank



Fotos: Resch

MOTTO FÜR DIE BIESTMILCHGABE:

- ✓ Quality
- ✓ Quickness
- ✓ Quantity